



- использовать зонд может только подготовленный медицинский персонал;
- при возникновении ситуации, имеющей признаки инцидента, информация об этом должна быть предоставлена производителю.

**Возможные побочные действия:**


- после выполнения забора материала возможны кровянистые выделения с места взятия пробы.

**Методика применения:**

Забор материала должен выполняться с соблюдением общепринятых правил асептики подготовленным медицинским персоналом с обязательным соблюдением правил забора материала для выбранной анатомической области.


Рекомендуемый порядок применения.

1. Вскрыть конечную (стерилизационную) упаковку и извлечь зонд.
2. Тампоном удалить избыток слизи.
3. При заборе материала для приготовления мазка-отпечатка следует на короткое время прижать тампон к участку слизистой. Собранный на тампоне материал перенести на предметное стекло.

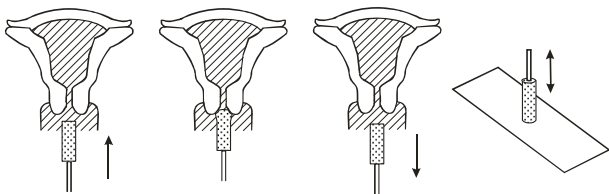

4. Для нанесения на слизистую раствора или мази необходимо предварительно нанести ее на тампон. Затем с помощью тампона обрабатывают участок слизистой.

5. Слегка прижав цервикальную щетку к слизистой, выполнить 1 – 3 оборота.

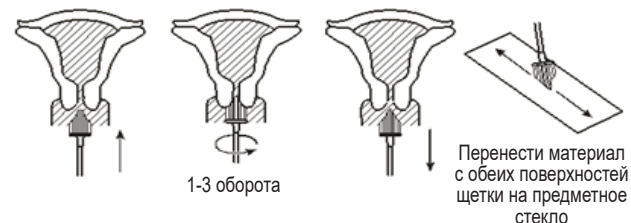

6. Собранный на рабочей части зонда материал перенести на предметное стекло или поместить в среду.

7. Использованный зонд после дезинфекции подлежит утилизации согласно действующим «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к обращению с медицинскими отходами».

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**

ЗАО «Медицинское предприятие Симург»  
пр-т Генерала Лядникова, 13, комната 413,  
210023, г. Витебск,  
Республика Беларусь,  
тел.: +375 (212) 62 32 33



Дата последнего пересмотра инструкции по применению: 16.10.2023  
0241304600101

- использовать зонд может только подготовленный медицинский персонал;
- при возникновении ситуации, имеющей признаки инцидента, информация об этом должна быть предоставлена производителю.

**Возможные побочные действия:**


- после выполнения забора материала возможны кровянистые выделения с места взятия пробы.

**Методика применения:**

Забор материала должен выполняться с соблюдением общепринятых правил асептики подготовленным медицинским персоналом с обязательным соблюдением правил забора материала для выбранной анатомической области.


Рекомендуемый порядок применения.

1. Вскрыть конечную (стерилизационную) упаковку и извлечь зонд.
2. Тампоном удалить избыток слизи.
3. При заборе материала для приготовления мазка-отпечатка следует на короткое время прижать тампон к участку слизистой. Собранный на тампоне материал перенести на предметное стекло.

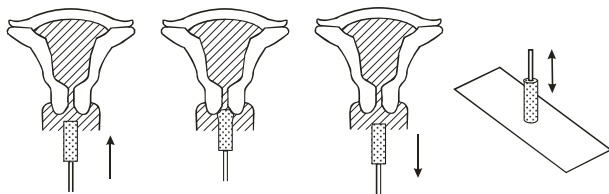

4. Для нанесения на слизистую раствора или мази необходимо предварительно нанести ее на тампон. Затем с помощью тампона обрабатывают участок слизистой.

5. Слегка прижав цервикальную щетку к слизистой, выполнить 1 – 3 оборота.

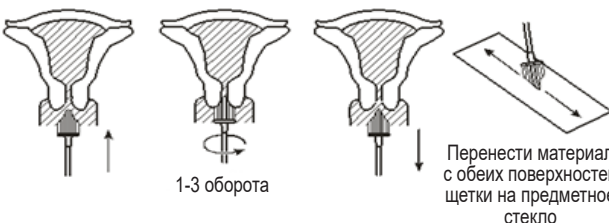

6. Собранный на рабочей части зонда материал перенести на предметное стекло или поместить в среду.

7. Использованный зонд после дезинфекции подлежит утилизации согласно действующим «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к обращению с медицинскими отходами».

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**

ЗАО «Медицинское предприятие Симург»  
пр-т Генерала Лядникова, 13, комната 413,  
210023, г. Витебск,  
Республика Беларусь,  
тел.: +375 (212) 62 32 33



Дата последнего пересмотра инструкции по применению: 16.10.2023  
0241304600101

- использовать зонд может только подготовленный медицинский персонал;
- при возникновении ситуации, имеющей признаки инцидента, информация об этом должна быть предоставлена производителю.

**Возможные побочные действия:**


- после выполнения забора материала возможны кровянистые выделения с места взятия пробы.

**Методика применения:**

Забор материала должен выполняться с соблюдением общепринятых правил асептики подготовленным медицинским персоналом с обязательным соблюдением правил забора материала для выбранной анатомической области.


Рекомендуемый порядок применения.

1. Вскрыть конечную (стерилизационную) упаковку и извлечь зонд.
2. Тампоном удалить избыток слизи.
3. При заборе материала для приготовления мазка-отпечатка следует на короткое время прижать тампон к участку слизистой. Собранный на тампоне материал перенести на предметное стекло.

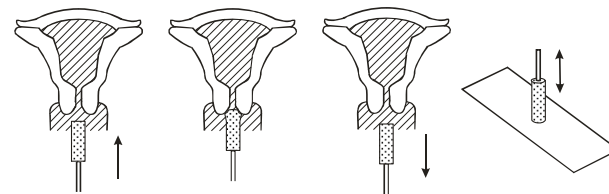

4. Для нанесения на слизистую раствора или мази необходимо предварительно нанести ее на тампон. Затем с помощью тампона обрабатывают участок слизистой.

5. Слегка прижав цервикальную щетку к слизистой, выполнить 1 – 3 оборота.

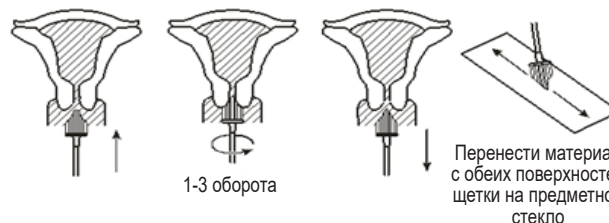

6. Собранный на рабочей части зонда материал перенести на предметное стекло или поместить в среду.

7. Использованный зонд после дезинфекции подлежит утилизации согласно действующим «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к обращению с медицинскими отходами».

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**

ЗАО «Медицинское предприятие Симург»  
пр-т Генерала Лядникова, 13, комната 413,  
210023, г. Витебск,  
Республика Беларусь,  
тел.: +375 (212) 62 32 33



Дата последнего пересмотра инструкции по применению: 16.10.2023  
0241304600101